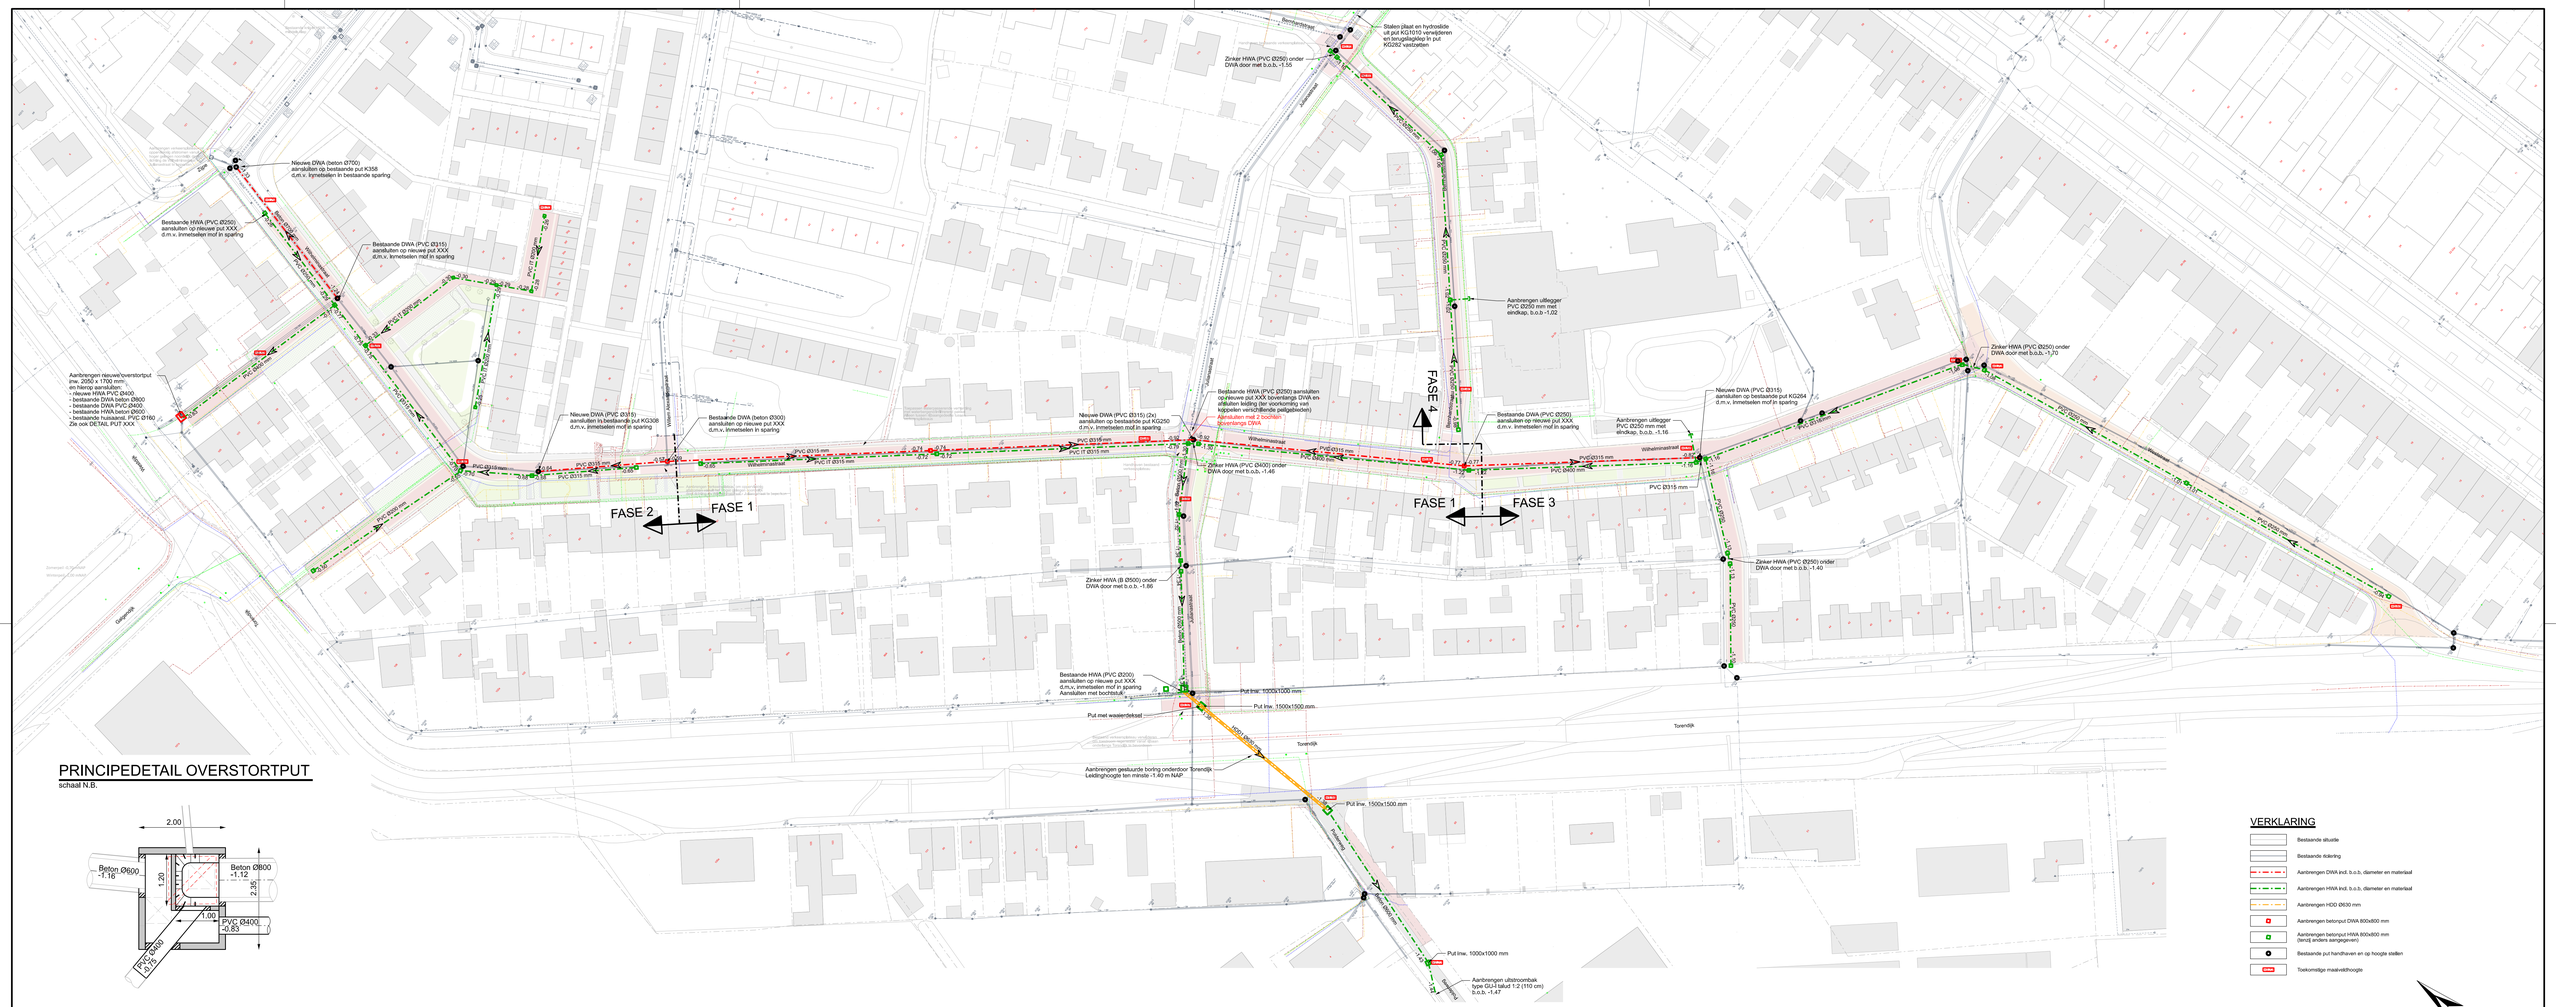
Nieuwe DWA (beton Ø700) aansluiten op bestaande put K358 d.m.v. inmetselen in bestaande sparing
Bestaande HWA (PVC Ø250) aansluiten op nieuwe put XXX d.m.v. inmetselen mof in sparing
Bestaande DWA (PVC Ø315) aansluiten op nieuwe put XXX d.m.v. inmetselen mof in sparing
Aanbrengen nieuwe overstortput inw. 2050 x 1700 mm; en hierop aansluiten:
- Nieuwe HWA (PVC Ø400
- bestaande DWA beton Ø800
- bestaande DWA PVC Ø400
- bestaande HWA beton Ø600
- bestaande huisaanst. PVC Ø160
Zie ook DETAIL PUT XXX
Nieuwe DWA (PVC Ø315) aansluiten in bestaande put KG308
Bestaande DWA (beton Ø300) aansluiten op nieuwe put XXX d.m.v. inmetselen in sparing
Nieuwe DWA (PVC Ø315) (2x) aansluiten op bestaande put KG250 d.m.v. inmetselen mof in sparing
Bestaande HWA (PVC Ø250) aansluiten op nieuwe put XXX bovenlangs DWA en afsluiten leiding (ter voorkoming van koppelen verschillende pelggebieden)
Afsluiten met 2 bochten bovenlangs DWA
Zinker HWA (PVC Ø400) onder DWA door met b.o.b. -1.46
Zinker HWA (B Ø500) onder DWA door met b.o.b. -1.86
Aanbrengen uitlegger PVC Ø200 mm met eindkap, b.o.b.-1,02
Bestaande DWA (PVC Ø250) aansluiten op nieuwe put XXX d.m.v. inmetselen mof in sparing
Aanbrengen uitlegger PVC Ø200 mm met eindkap, b.o.b. -1.16
Nieuwe DWA (PVC Ø315) aansluiten op bestaande put KG264 d.m.v. inmetselen mof in sparing
Zinker HWA (PVC Ø250) onder DWA door met b.o.b. -1.70
Zinker HWA (PVC Ø250) onder DWA door met b.o.b. -1.40
Bestaande HWA (PVC Ø200) aansluiten op nieuwe put XXX d.m.v. inmetselen mof in sparing Aansluiten met bochtstuk
Put met waterdeksel
Put lnw. 1000x1000 mm
Put lnw. 1500x1500 mm
Aanbrengen gestuurde boring onderdoor Torendijk Leidinghoogte ten minste -1.40 m NAP
Put lnw. 1500x1500 mm
Put lnw. 1000x1000 mm
Aanbrengen uitstroombak type GU-I talud 1:2 (110 cm) b.o.b. -1,47
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
Wilhelminastraat
Torendijk
Gasperijk
Molenweg
Kerkstraat
Beverhoutsestraat
Jonkheerstraat
Wilhelminastraat
Wilhelminastraat
Wilhelminastraat
Torendijk
Torendijk
Torendijk